

4M3445 מנעול גלוי

ענקי




אנא סרקו את קוד ה-QR לצפייה בהוראות בשפות שונות.

A. הודעות בטיחות


- 1) אנא קראו היטב את כל ההוראות ושמרו אותן אצלכם היות שהן מכילות מידע חשוב.
- 2) נדרשת השגחה וסיוע של אדם מבוגר בכל עת.
- 3) ערכה זו נועדה לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 5.
- 4) ערכה זו והמוצר המוגמר מכילים חלקים קטנים שעשויים לגרום לחנק במידה ונעשה במוצר שימוש לא נכון. הרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.

B. תכולת המארז

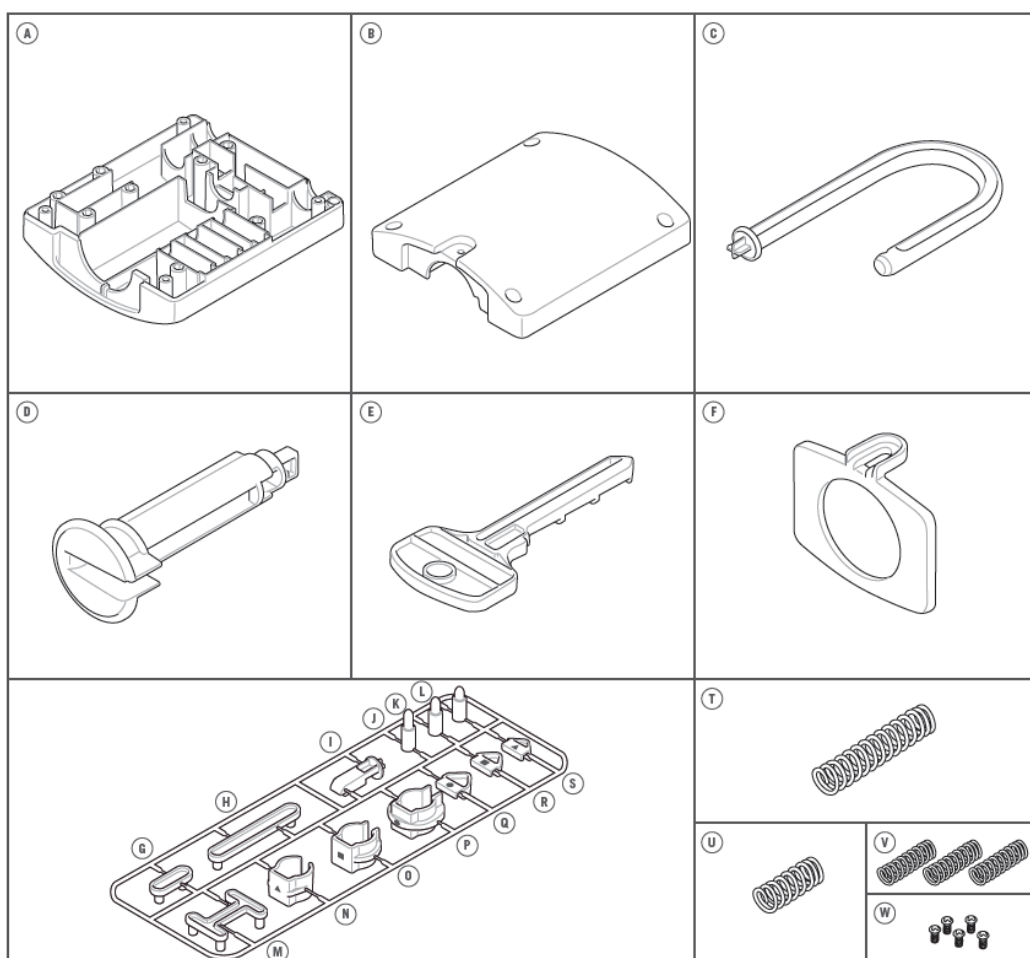


חלק A: מכסה אחורי, חלק B: מכסה קדמי, חלק C: שלשלת, חלק D: ליבה (מרכז), חלק E: גוף מפתח, חלק F: מכסה תחתון, חלק G: מכסה קצר, חלק H: מכסה ארוך, חלק I: מנעול מוט, חלק J: פין מרכזי ארוך, חלק K: פין מרכזי בינוני, חלק L: פין מרכזי קצר, חלק M: מכסה בצורת H, חלק N: טבעת מרכזית קטנה, חלק O: טבעת מרכזית בינונית, חלק P: טבעת מרכזית גדולה, חלק Q: שיני מפתח גדולות, חלק R: שיני מפתח בינוניות, חלק S: שיני מפתח קטנות, חלק T: קפיץ גדול, חלק U: קפיץ בינוני, חלק V: קפיצים קטנים, חלק W: ברגים. בנוסף נדרשים, אולם אינם כלולים בתוך הערכה: מפתח ברגים קטן עם ראש מוצלב.


C. הוראות

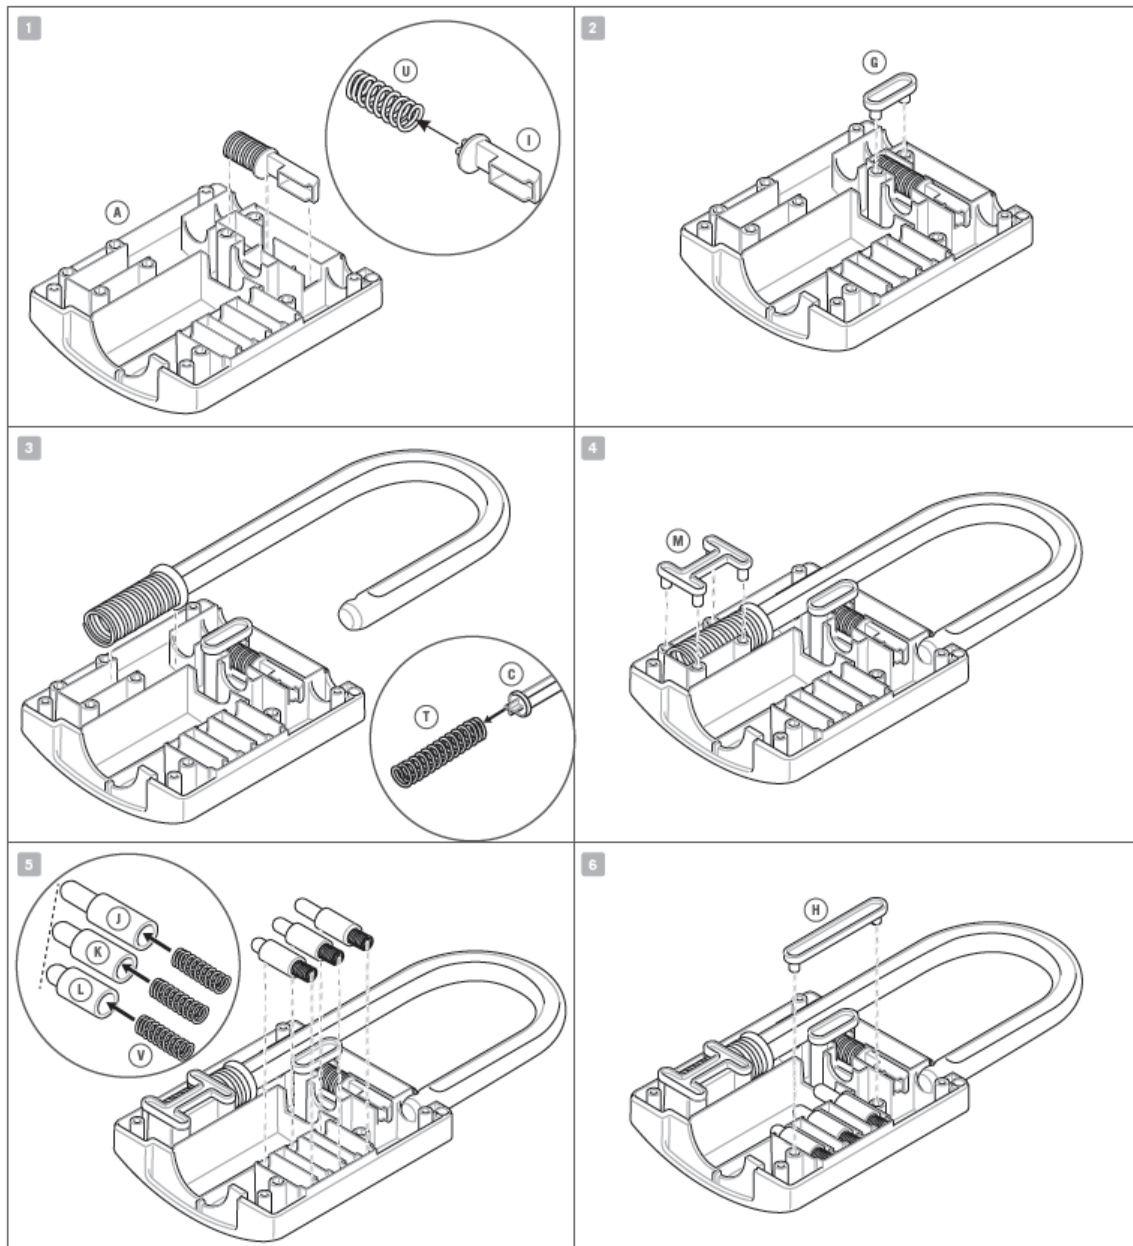

1. דחפו את הקפיץ הבינוני (U) על גבי מנעול המוט (I). לאחר מכן התאימו את הקפיץ ונעלו אותו למכסה האחורי (A) כמוצג באיור.
2. הכניסו מכסה קצר (G) לאבטחת הקפיץ ומנעול המוט במקום.
3. דחפו את הקפיץ הגדול (T) על גבי הקצה הארוך של השלשלת (C). לאחר מכן התאימו את הקפיץ ואת השלשלת לתוך המכסה האחורי.
4. הכניסו מכסה בצורת H (M) לאבטחת הקפיץ והשלשלת במקום.
5. הכניסו את שלושת הקפיצים הקטנים (V) לתוך שלושת הפינים המרכזיים (J, K ו-L). הכניסו את הקפיצים ואת הפינים המרכזיים לתוך המכסה הקדמי כמוצג באיור. וודאו שאתם ממקמים את הפין המרכזי הארוך (J) לתוך החור העליון, את הפין המרכזי הבינוני (K) לתוך החור האמצעי ואת הפין המרכזי הקצר (L) לתוך החור התחתון.
6. הכניסו את המכסה הארוך (H) לאבטחת שלושת הקפיצים ואת הפינים המרכזיים למקומם.

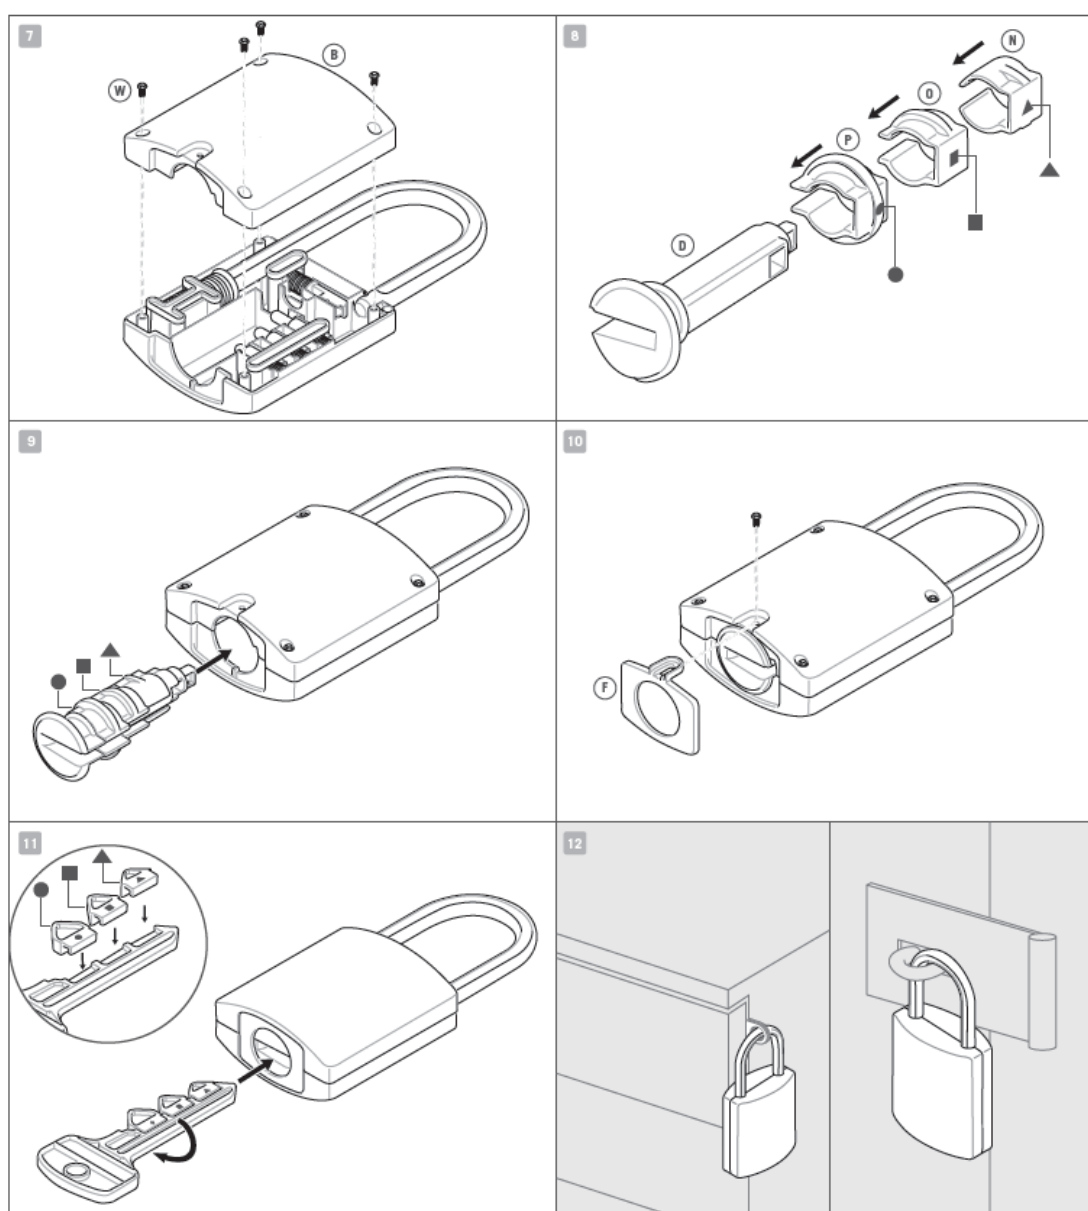

7. הוסיפו את המכסה הקדמי (B) ואבטחו אותו בעזרת ארבעה ברגים (W).
8. החליקו את שלושת הטבעות המרכזיות (P, O וגם N) על גבי המרכז (D). הוסיפו קודם את הטבעת הראשונה, לאחר מכן את הטבעת הבינונית ובסוף את הטבעת הקטנה. ישנן צורות מובלטות על הטבעות. לכו לפי הסדר, כלומר (●■▲) וודאו לבצע את אותם שלבים בעת הכנת המפתח בשלב 11. באפשרות לפתוח את נעילת המנעול רק כששניהם זהים.
9. החליקו את המרכז לתוך מכלול המנעול כמוצג באיור.
10. הוסיפו את המכסה התחתון (F) למכלול המנעול ואבטחו אותו בעזרת בורג.
11. דחפו את שיני המפתח (R, Q ו-S) לתוך גוף המפתח (E). וודאו שאתם מסדרים את השיניים בסדר המוצג בתרשים, כלומר (●■▲). הצורות המובלטות על גבי שיני המפתח והטבעות המרכזיות תואמות האחת לשנייה לפתיחת נעילת המנעול. דחפו את קצה השלשלת לתוך החור שבמנעול עד להקלקה במקום. כעת המנעול נעול. לפתיחת נעילת המנעול, הכניסו את המפתח לתוך המרכז וסובבו אותו. השלשלת תשתחרר. באפשרותכם לשנות את שילוב שיני המפתח וטבעות המרכז כמו שמשנים סיסמא במחשב, עיינו בשלב 13.
12. באפשרותכם לעשות שימוש במנעול לנעילת חפצי הערך שלכם! הציגו בפני בני המשפחה והחברים שלכם את המנעול הייחודי הזה.

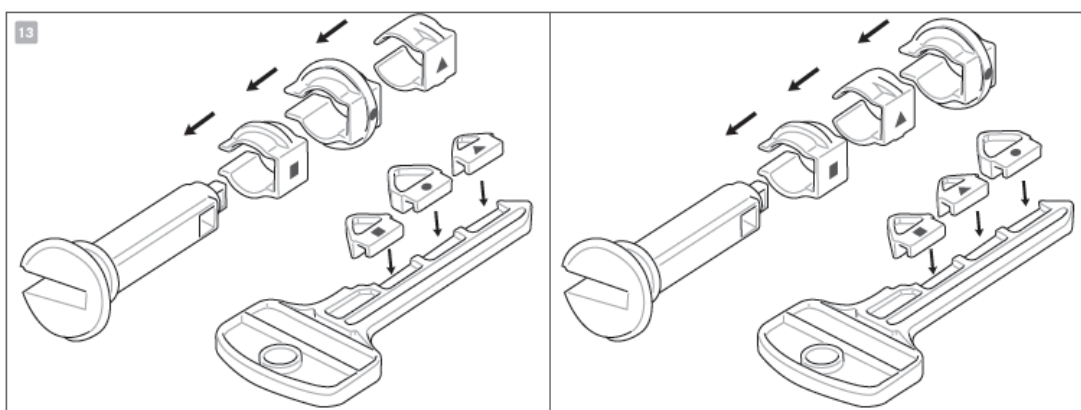

13. באפשרותכם לסדר מחדש את סדר הטבעות המרכזיות ואת שיני המפתח על מנת ליצור מנעול שרק אתם יכולים לפתוח אותו! לשם כך, שחררו את המכסה התחתון של המנעול והוציאו את המרכז. הוציאו את טבעות המרכז מהמרכז ואת שיני המפתח מגוף המפתח. לאחר מכן סדרו מחדש את טבעות המרכז ואת שיני המפתח כך שיתאימו אחד לשני. ישנן צורות (●■▲) על הטבעות ועל השיניים שמטרתן לסייע לכם לבצע התאמה. במידה והטבעות והשיניים אינן תואמות, לא יהיה ניתן לפתוח את נעילת מפתח המנעול. התחילו עם שני צירופים אלה כדוגמאות.

D. איתור תקלות ופתרון בעיות

במקרה שבו המפתח אינו מצליח לפתוח את המנעול:

- וודאו שאתם מכניסים את המפתח לתוך המנעול עד הסוף טרם סיבוב המפתח.
- בדקו כי הסדר של טבעות המרכז תואם לסדר השיניים שעל המפתח.
- הוציאו את המכסה התחתון והעליון ווודאו שכל הקפיצים במקומם וכי כל החלקים זזים בחופשיות.

E. כיצד פועל המוצר

כאשר אתם סוגרים את המנעול, קצה מנעול המוט נתפס לתוך החור שבקצה הקצר של השלשלת, ובכך נועל את השלשלת למקומו. ללא המפתח בתוך המנעול, שלושת פני המרכז מתחברים לשלושת טבעות המרכז, ובכך מונעים תנועת סיבוב של המרכז. ברגע שאתם מכניסים את המפתח, השיניים שעל המפתח דוחפות את פני המרכז כלפי חוץ כך שהקצוות שלהן נמצאים בקו ישר עם הקצוות החיצוניים של מנעולי המרכז. פעולה זו משחררת את המרכז כך שבאפשרותכם לסובב אותו בעזרת המפתח. סיבוב של מנעול המרכז גורם למשיכת מנעול המוט לאחור, ובכך לשחרור של המוט בצורת U, שלאחר מכן נדחף כלפי מעלה באמצעות הקפיץ שלו.

F. עובדות מצחיקות

- היסטוריונים חשפו את העובדה שמנעולים היו בשימוש מזה מעל 2000 שנה ברומא העתיקה, זמן קצר לאחר מכן גם בסין.
- ברומא העתיקה, מפתחות נחשבו למאוד משוכללות, עם חריטות של אריות, סוסים או בעלי חיים אחרים המקשטים את הידיות שלהם.
- במצרים העתיקה מפתחו היו סימן לעושר – רק אנשים עשירים יכלו להרשות לעצמם דברים שהצריכו נעילה מיידית!
- הקוסם הארי הודיני היה מנעולן (אדם שמייצר מנעולים ומפתחות) לפני שהפך לאמן בריחה מפורסם.
- סמלים של מנעולים נחשבים לסמלים בשימוש עבור פעולות של נעילה ופתיחת נעילה על גבי מחשבים.
- בסרטים אנחנו לעתים קרובות רואים אנשים שפותחים מנעולים בעזרת סיכות שיער, אולם הדבר כמעט בלתי אפשרי לביצוע!
- מנעולים אלקטרוניים כוללים מעגלים חשמליים המשחררים את השלשלת ברגע שהמפתח האלקטרוני התואם מוכנס לתוך המנעול.
- מנעולים ביומטריים נפתחים באמצעות טביעות אצבע או תבניות של קשת העין.

שאלות והערות

אנו מעריכים אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו. במקרה ויש לכם הערות או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור איתנו קשר.

כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 1, WeWork, הרצליה פיתוח
4672501

באימייל: info@lia.co.il, פקס: 09-3720171, טלפון: 09-9502552

אתר האינטרנט: www.lia.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/liakid

אינסטגרם: [lia_toys_il](https://www.instagram.com/lia_toys_il)

יוטיוב: ליה צעצועים

© כל הזכויות שמורות לחברת 4M Industrial Development Limited אתר:
www.4m-ind.com